CODE NO : DJ68-00006T (REV 0.1)

SAMSUNG

EN **Operating Instructions**

F **Manuel d'instructions**

For household use only
Pour usage résidentiel seulement

Models
VAC7049G

VACUUM CLEANER
ASPIRATEUR

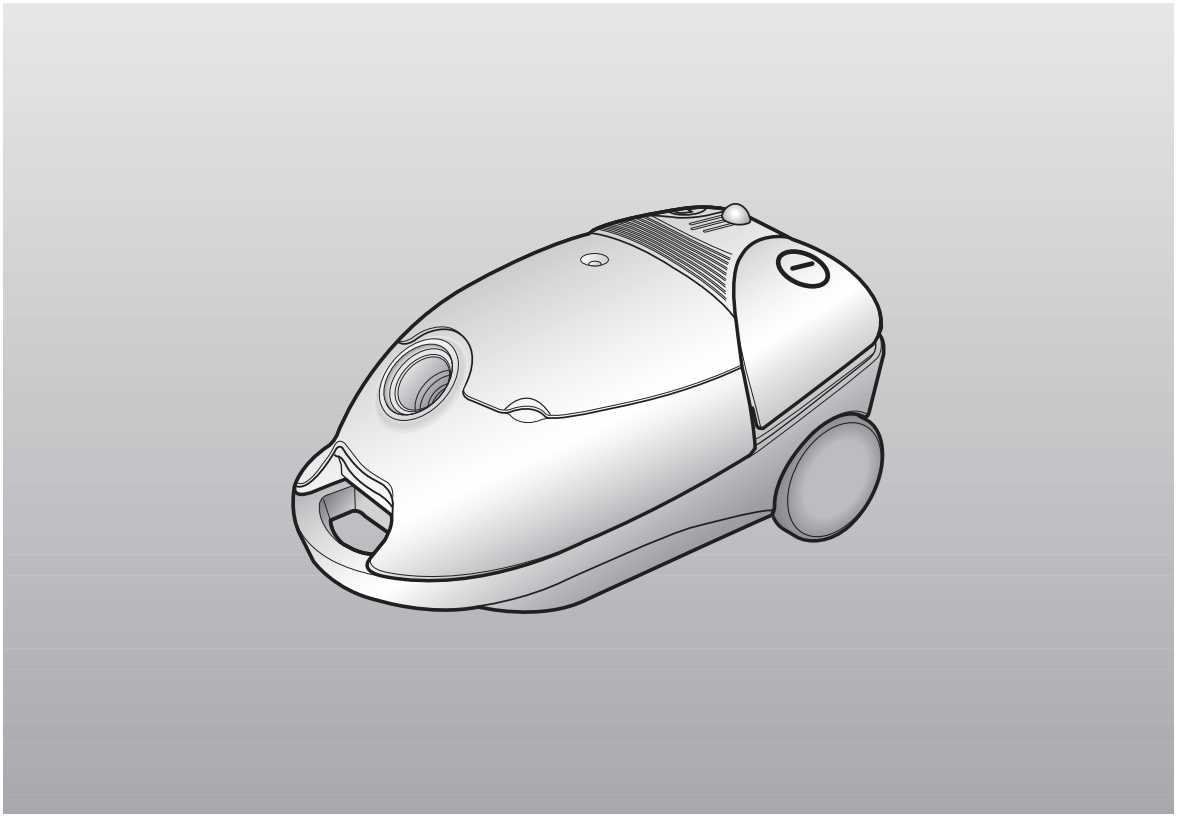

☞ Before operating this unit, please read the instructions carefully.

☞ Avant de vous servir de cet appareil, veuillez lire les instructions attentivement.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER.

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury.

1. Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
2. Do not use outdoors or on wet surfaces.
3. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
4. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
5. Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, take it to a service center.
6. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
7. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
8. Do not handle plug or appliance with wet hands.
9. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked: keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
10. Keep hair, loose clothing, fingers, and all other parts of the body away from openings and moving parts.

11. Do not vacuum anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.

12. Do not use without dust bag and filters in place.

13. Turn off all controls before unplugging.

14. Use extra care when cleaning on stairs.

15. Do not use to vacuum flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.

16. Store your vacuum cleaner indoors in a cool, dry area.

17. Do not use extension cords or an outlet with inadequate current carrying capacity.

18. Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.

19. Always turn off this appliance before connecting or disconnecting turbine nozzle.

20. Unplug before connecting turbine nozzle.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug(one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

PARTS IDENTIFICATION

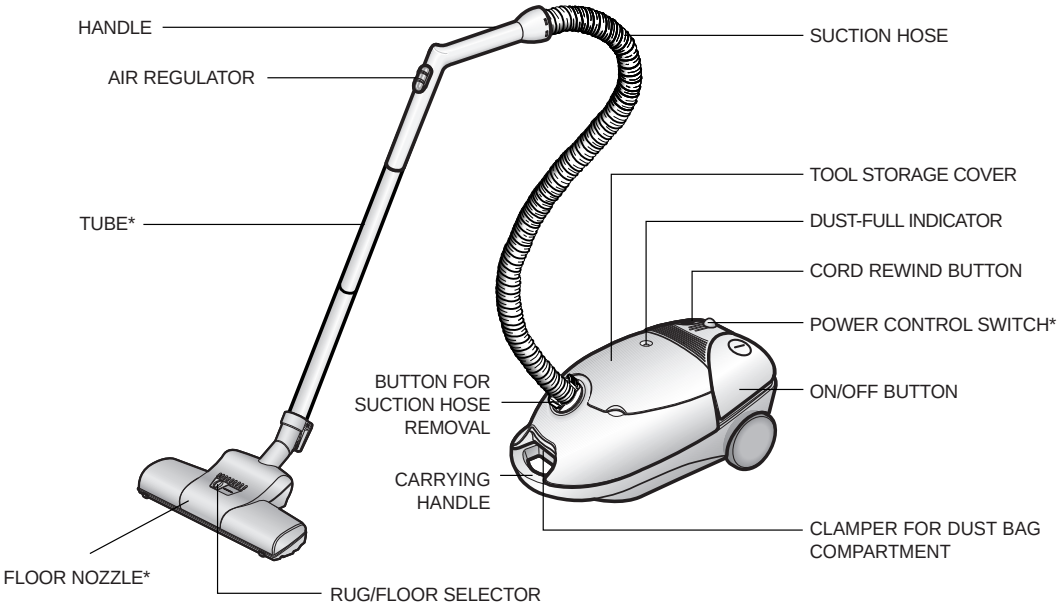

▶Features marked with * may vary according to model.

ASSEMBLING THE VACUUM CLEANER FOR USE

1) Connect the suction hose to the suction tube.

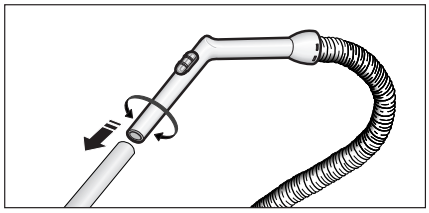

2) Connect the suction tubes together (depending on model).

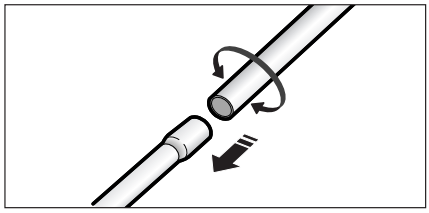

3) Connect the nozzle to the suction tube.

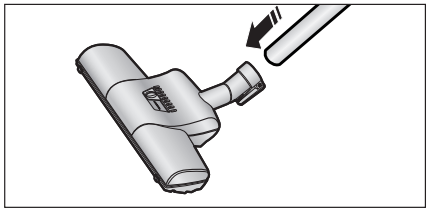

4) Connect the hose clamper to the body of the cleaner.

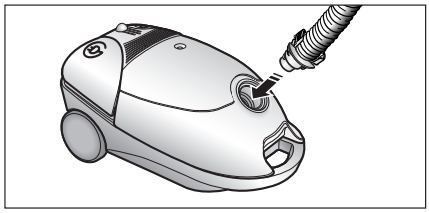

POWER CORD

1) PULLING OUT
The power cord is long enough to be drawn out for convenience.

2) REWINDING
When you have finished cleaning, disconnect the plug from the electrical outlet and simply press the cord rewind button lightly with your toe.

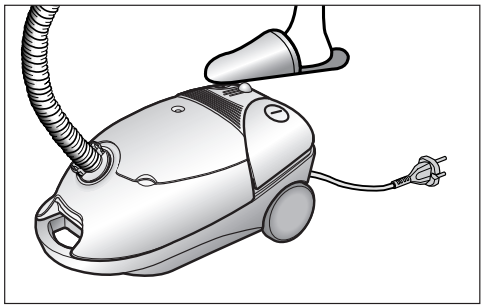

NOTE: When removing the power cord from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

ON / OFF SWITCH

With the cord plugged into an electrical outlet, start or stop the vacuum cleaner by pushing lightly downward on the switch with your toe.

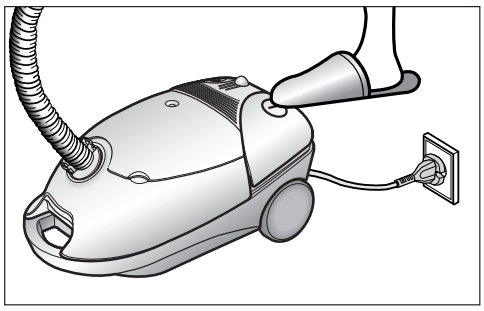

POWER CONTROL (VARIABLE CONTROL TYPE ONLY)

The vacuuming power can be adjusted to suit any situation with the electrical power control.

MIN = For delicate fabrics, e.g. net curtains.
MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.

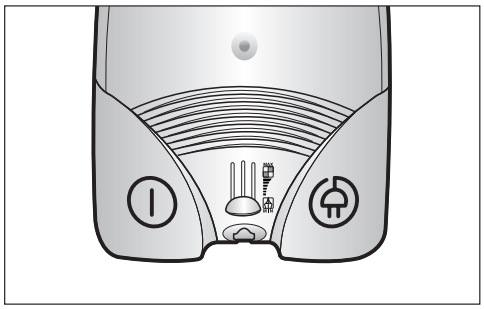

DUST-FULL INDICATOR

If the “Dust-Full” indicator changes to “RED” while you are cleaning, the dust bag requires replacement.

NOTE: If the “Dust-Full” indicator continues to display “RED” even after changing the dust bag, turn the cleaner off and check whether the hose, tube or nozzle is clogged.

USING THE ACCESSORIES

Pull the tool storage cover upward.
- Crevice tool: for radiators, crevices, corners, between cushions.
- Upholstery brush: for cushions and drapery.
- Dusting brush: for furniture, shelves, books, etc.

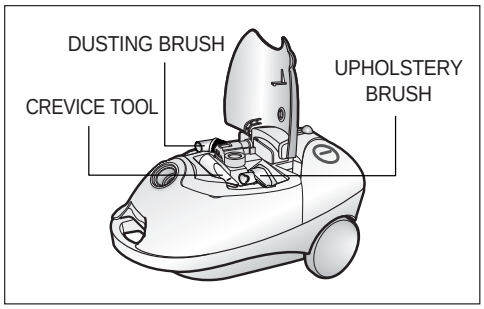

CREVICE

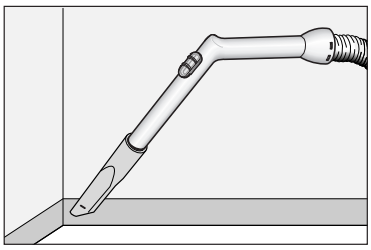

DUSTING

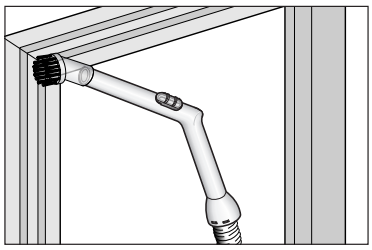

UPHOLSTERY

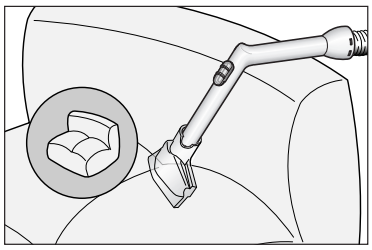

USING THE BLOWER

Located on the left rear side of the cleaner.

1) Disconnect the hose from the body of the cleaner.

2) Connect the hose clamper to the blow hole.

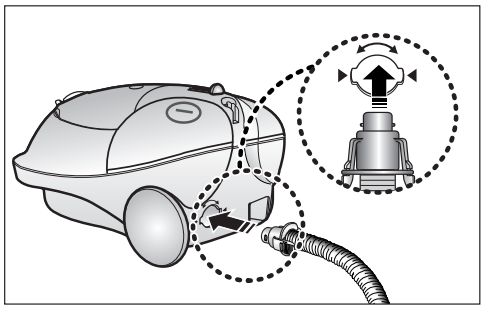

PARK POSITION

Located in the top rear side of the vacuum cleaner, there is a nozzle support that can be used to park the nozzle during pauses in cleaning.

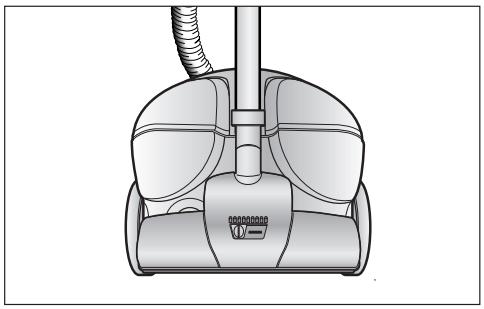

TRANSPORTING AND STORING THE VACUUM CLEANER

For easy storage and transportation, this vacuum cleaner has a clip system built onto the body, which will keep the tube, hose and nozzle in a vertical position.

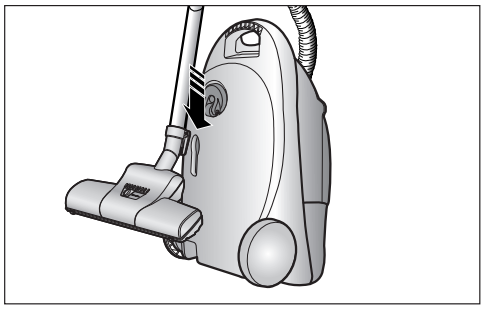

REPLACING THE DUST BAG

1) To open the dust cover of the dust bag compartment, press the clamper upward.
(The clamper is located at the front of the dust cover)

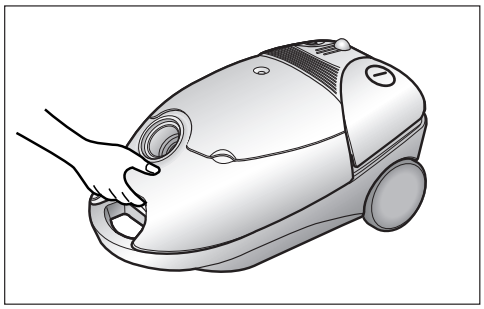

2) Remove the carrying bag from the cleaner

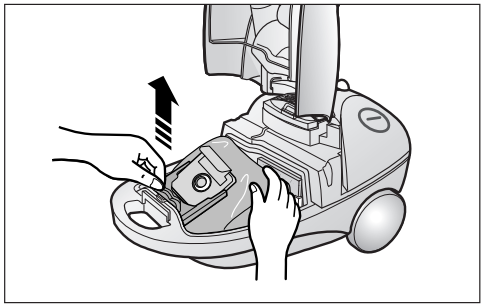

3) After removing the used dust bag, insert the cardboard bag collar of the new dust bag into the carrying bag, and then insert it in its original position

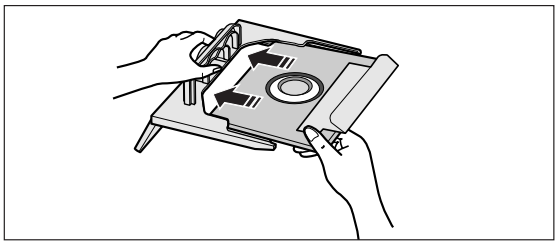

4) Press the dust cover down gently until the clamper relocks.

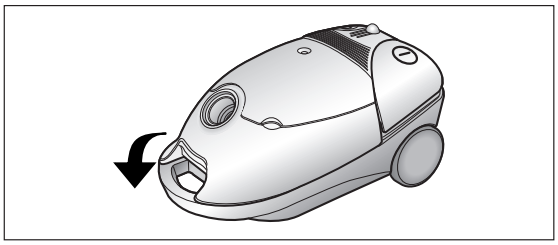

NOTE: Used dust bag can be sealed by removing the film from the paper and sticking the latter over the suction opening.

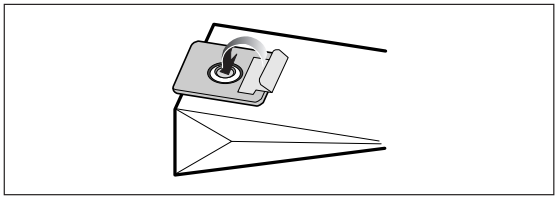

FOR CLOTH FILTER BAG

After using, if the cloth filter bag is full of dust, clean the cloth filter bag and use it again.

MAINTENANCE OR REPLACEMENT OF THE FILTERS

1) INLET-FILTER.

- Open the dust cover.
- After detaching the filter, wash it lightly with water, dry it in the shade, then insert it in its original position.
- Close the dust cover.

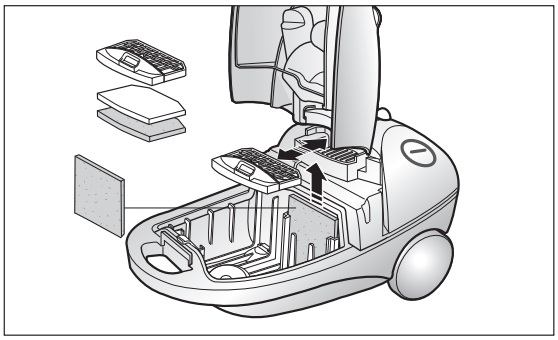

2) OUTLET-FILTER.

- Open the dust cover, then pull the grille-filter forward.
- Remove and replace the eshausted outlet-filter.
- Push the grille filter back, then close the dust cover.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Motor does not start.	No power supply.	Check cable, plug and socket.
Suction force is gradually decreasing.	Filter, nozzle, suction hose or tube is blocked.	Remove the object.
Cord does not rewind fully.	Check that the cord is not twisted or wound unevenly.	Pull the cord out 2~3 m. & push down the Cord rewind button.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de tout appareil électrique, il est important de prendre des précautions telles que les suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET ASPIRATEUR

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'accident, de chocs électriques ou de blessures.

1. Ne pas laisser l'appareil branché, débrancher l'appareil de la sortie électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et avant un appel de service.

2. Ne pas l'utiliser à l'extérieur ou sur une surface mouillée.

3. Ne pas utiliser comme jouet. Faire attention lorsque l'appareil est utilisé près d'enfants.

4. Utiliser seulement tel que décrit dans ce manuel. N'utiliser que les accessoires recommandés par le manufacturier.

5. Ne pas utiliser si le cordon ou la fiche sont endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas de façon normale, s'il a été échappé, endommagé, laissé à l'extérieur, ou immergé dans l'eau, il faudra l'apporter au centre de service.

6. Ne pas tirer sur le cordon ou prendre l'appareil par le cordon, ne pas utiliser le cordon comme une poignée, ne pas fermer la porte sur le cordon ou tirer sur le cordon pour qu'il fasse le tour d'objets pointus ou de coins pointus. Ne pas passer l'aspirateur sur le cordon. Ne pas placer le cordon près d'une surface qui dégage de la chaleur.

7. Ne pas tirer sur le cordon pour débrancher l'appareil. Pour débrancher l'appareil, prendre la fiche et non le cordon.

8. Ne pas manipuler le cordon ou la fiche avec les mains mouillées.

9. Ne pas insérer d'objets dans les ouvertures de l'appareil. Ne pas utiliser si les ouvertures sont obstruées; enlever la poussière, cheveux et tout ce qui pourrait réduire la circulation d'air.

10. Ne pas approcher les cheveux, vêtements décontractés, doigts et toute autre partie du corps qui pourrait obstruer les ouvertures et pièces mobiles.

11. Ne pas passer l'aspirateur sur des objets qui brûlent ou produisent de la fumée tels que cigarettes, allumettes ou cendres chaudes.

12. Ne pas utiliser sans que le sac à poussière et les filtres soient bien en place.

13. Bien mettre l'appareil hors circuit avant de le débrancher.

14. Porter attention lorsque utilisé dans des escaliers.

15. Ne pas utiliser l'aspirateur pour des liquides inflammables ou combustibles tels que gaz et ne pas utiliser l'aspirateur dans des endroits où ces gaz ou liquides combustibles ou inflammables pourraient se trouver.

16. Ranger votre aspirateur à l'intérieur dans un endroit frais et sec.

17. Ne pas utiliser de rallonge pour le cordon ou une sortie électrique dont la capacité de courant est inadéquate.

18. Tenir la fiche lorsque vous placez le cordon de l'appareil. Ne pas permettre à la fiche d'être secouée lors du défilement du cordon.

19. Arrêtez toujours l'appareil avant de brancher ou débrancher le balai d'air

20. Débrancher l'appareil avant de brancher.(Bec De Trubine)

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Pour réduire le risque de chocs électriques, cet appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche pénètrera facilement dans une sortie électrique seulement dans un sens. Si la fiche ne pénètre pas facilement dans la sortie électrique, inverser la fiche et faites pénétrer de nouveau. Si la fiche ne pénètre toujours pas, communiquer avec un électricien qualifié pour l'installation d'une sortie électrique appropriée. Ne pas modifier la fiche de quelque façon que ce soit.

IDENTIFICATION DES PIÈCES

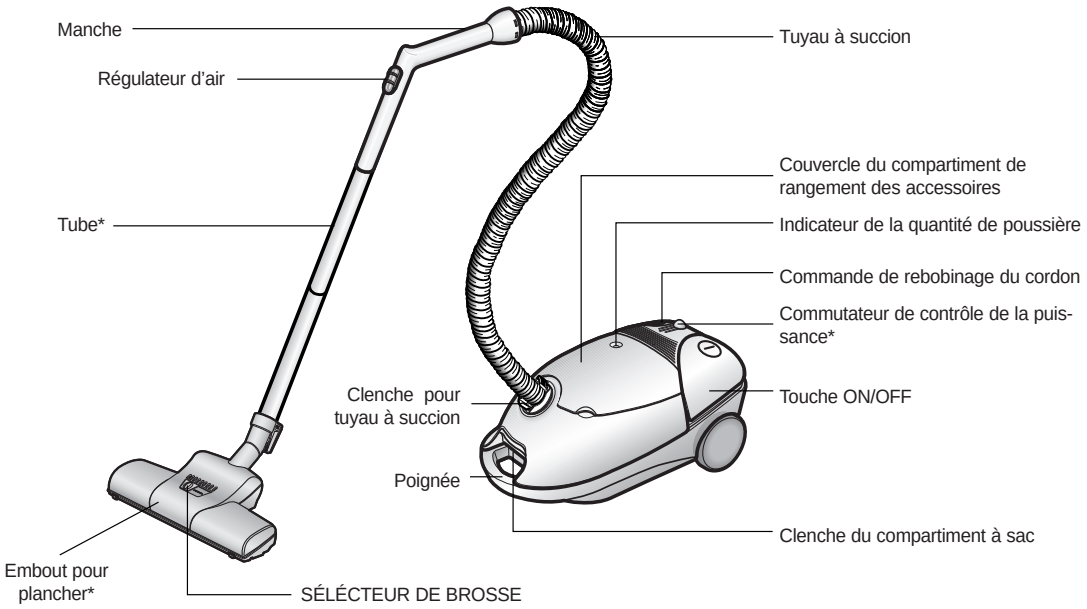

▶Les caractéristiques portant une étoile * peuvent varier selon les modèles.

ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR POUR EN FAIRE L'UTILISATION

1) Raccorder le tuyau à succion au tube.

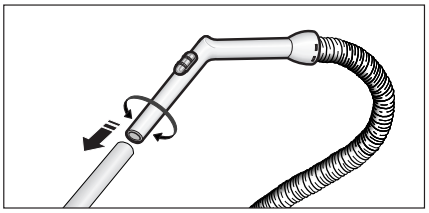

1) Raccorder l'embout pour plancher au tube.

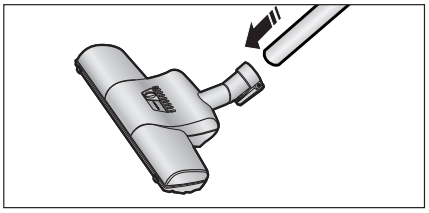

1) Raccorder les différentes sections du tube (selon le modèle).

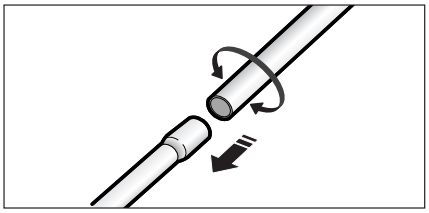

1) Raccorder l'embout du tuyau à succion dans l'ouverture de l'aspirateur destiné à cet effet.

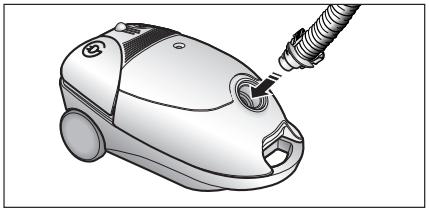

CORDON D'ALIMENTATION

1) TIRER
Le cordon d'alimentation est assez long pour être pratique.

2) REBOBINER
Suite à l'utilisation de l'aspirateur, débrancher l'appareil en sortant la fiche de la sortie électrique et simplement appuyer légèrement avec votre orteil sur la commande de rebobinage.

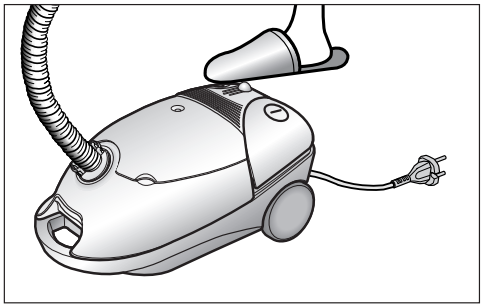

NOTE: Lorsque vous débranchez l'appareil, tenez la fiche et non le cordon.

COMMUTATEUR ON/OFF

Lorsque l'aspirateur est branché à une sortie électrique, simplement appuyer sur la touche, avec votre orteil, vers le bas pour mettre l'appareil en marche ou l'arrêter.

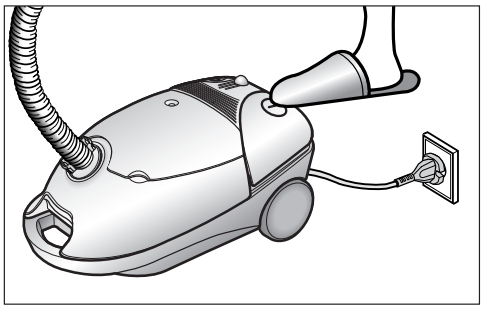

CONTRÔLE DE LA PUISSANCE (pour modèles à contrôle variable seulement)

La puissance de l'aspirateur peut être ajustée selon chaque situation grâce au contrôle de la puissance.

MIN = pour tissus délicats e.g. rideaux
MAX= pour les planchers durs et les tapis très souillés

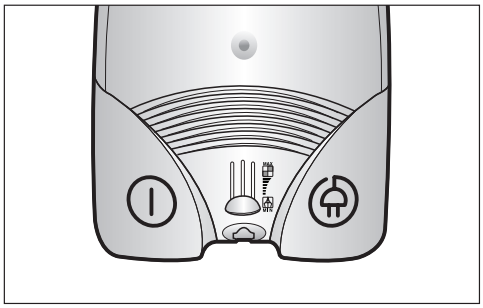

TÉMOIN (DUST-FULL)

Si le témoin (DUST-FULL) s'illumine en rouge pendant que vous utilisez l'aspirateur, c'est que le sac à poussière est plein et doit être changé.

NOTA: Si le témoin (DUST-FULL) reste illuminé en rouge suite au changement du sac, mettre l'appareil hors circuit et vérifier que le tube, le tuyau et l'embout pour plancher ne soient pas obstrués.

UTILISATION DES ACCESSOIRES

Soulever le couvercle du compartiment à accessoires vers le haut.

- Suceur plat : radiateurs, crevasses, coins, entre les coussins.
- Brosse pour les meubles capitonnés : pour les coussins et les rideaux
- Brosse pour époussetage : mobilier, étagères, livres, etc.

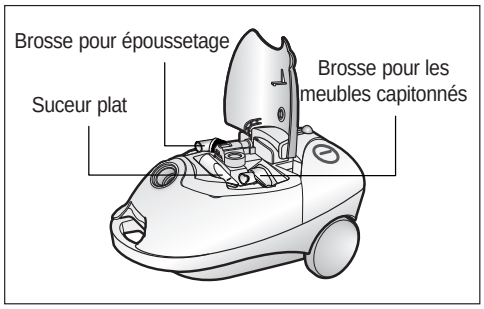

SUCEUR PLAT

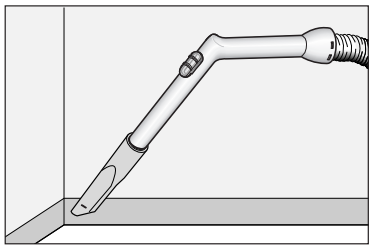

BROSSE POUR ÉPOUSSETAGE

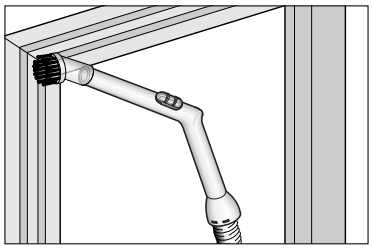

BROSSE POUR LES MEUBLES CAPITONNÉS

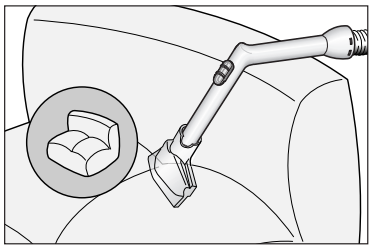

COMMENT UTILISER LA SOUFFLEUSE

La souffleuse est située à l'arrière de l'appareil du côté gauche.

1) Débrancher le tuyau de l'appareil.

2) Brancher le tuyau dans l'ouverture à cet effet.

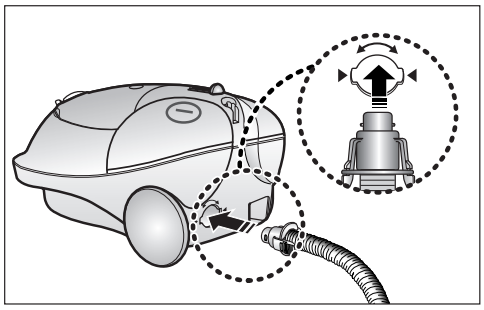

POSITION STATIONNAIRE

Il y a un support pour le tuyau qui peut être utilisé pour retenir celui-ci lorsque l'appareil est en pause. Ce support se situe à l'arrière vers le haut de l'appareil.

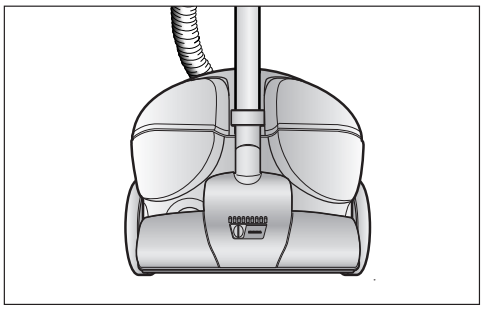

TRANSPORT ET RANGEMENT DE L'ASPIRATEUR

Pour un rangement ainsi qu'un transport faciles, cet aspirateur possède un système d'enclenchement intégré qui maintiendra le tube, le tuyau et l'embout dans une position verticale.

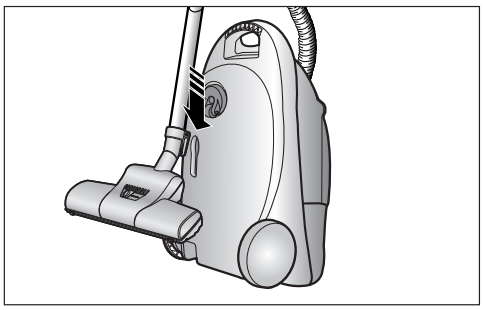

REMPLACEMENT DU SAC À POUSSIÈRE

1) Pour ouvrir le couvercle du compartiment à poussière, appuyer sur la clenche vers le haut. (la clenche se situe en avant du couvercle du compartiment)

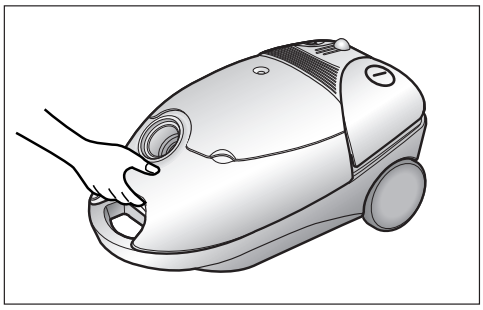

2) Enlever le sac de l'appareil.

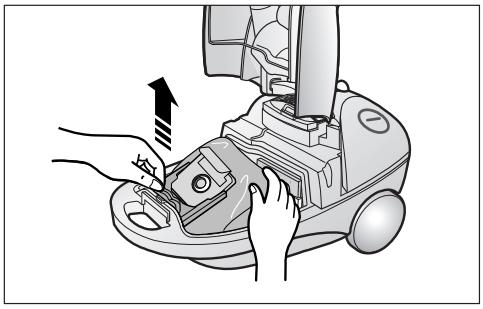

3) Après avoir enlevé le sac usagé, insérer le nouveau sac dans son compartiment dans la position appropriée.

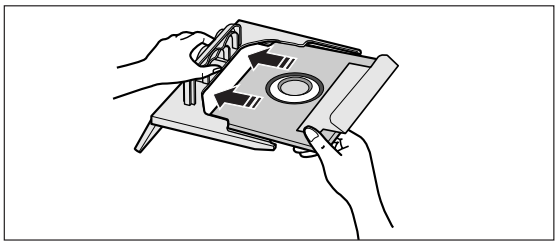

4) Fermer le couvercle doucement jusqu'à ce que la clenche se verrouille.

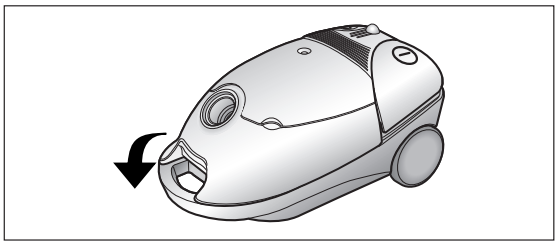

NOTE: Les sacs usagés peuvent être scellés, simplement enlever le surplus de poussière sur le papier et placer sur le tuyau de succion.

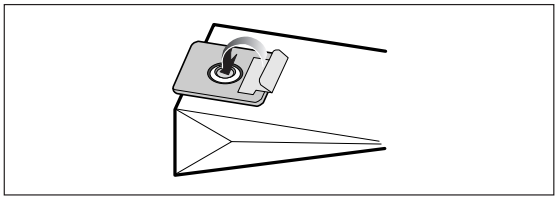

POUR LES SACS EN TISSUS

Suite à son utilisation, si le sac en tissus et plein de poussière, nettoyer le sac et utiliser de nouveau.

ENTRETIEN ET REMPLACEMENT DES FILTRES

1) Filtre à l'entrée.

- Ouvrir le couvercle du compartiment
- Détacher le filtre et le laver à l'eau, sécher à l'ombre, puis, l'insérer dans son emplacement.
- Fermer le couvercle du compartiment.

2) Filtre à la sortie.

- Ouvrir le couvercle du compartiment, tirer sur le filtre de la grille vers l'avant
- Enlever et remplacer le filtre souillé
- Placer le nouveau filtre en poussant et fermer le couvercle du compartiment.

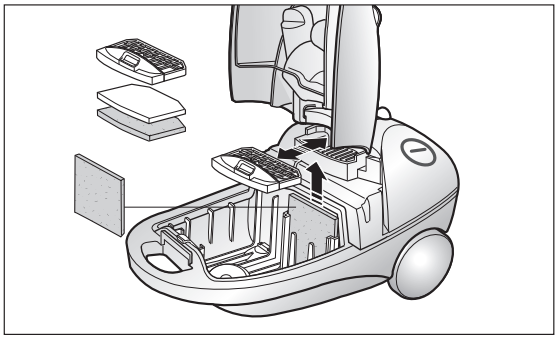

DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
Moteur ne démarre pas	Pas d'alimentation	Vérifier câble, fiche et prise électrique
La succion diminue	Obstruction de : filtre, embout, tuyau, tube	Enlever l'objet qui cause l'obstruction
Le cordon ne se rebobine pas	Vérifier que le cordon n'est pas mal enroulé ou mal rebobiné	Tirer le cordon 2-3 mètres et presser vers le bas pour rebobiner